



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

ТЕХНИЧНО УПУТСТВО

ЕЛЕКТРИЧНЕ ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНЕ ПЕЋИ

TEHNIČKO UPUTSTVO

ELEKTRIČNE TERMOAKUMULACIONE PEČI

ТЕХНИЧНО УПАТСТВО

ЕЛЕКТРИЧНИ ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНИ ПЕЧКИ

TEHNIČNO NA VODILO

ELEKTRIČNE TERMOAKUMULACIJSKE PEČI

Нарочито треба да се упозна Садржај Naročito treba da se upozna Sadržaj Нарочно треба да се запознае Содржај Posebno treba se spozna Kazalo	Садржај Sadržaj Содржај Kazalo
1. ДЕО: КОРИСНИК 1. DEO: KORISNIK 1. ДЕЛ: СОПСТВЕНИК 1. DEL: UPORABNIKU	Технички подаци, начин рада, место постављања, прикључах вамер будућег апарата за грејање просторије Tehnički podaci, način rada, mesto postavljanja, priključak vašeg budućeg aparata za grejanje prostorije Технички податоци, начин на работа, место на поставување, прикључување на вашиот иден апарат за греење на просторите Tehnički podatki, način delovanja, navodilo za postavljanje in priključek peči
2. ДЕО: ИНСТАЛАТЕР 2. DEO: INSTALATER 2. ДЕЛ: МОНТАЖЕР 2. DEL: INSTALATERJU	Служи као потсетник о редоследу и детаљима монтаже Sluzi kao potsetnik o redosledu i detaljima montaže Служи као потсетник за редот и поединостите кај монтажата Navodilo o vrstnem redu in podrobnostih montaže
3. ДЕО: КОРИСНИК 3. DEO: KORISNIK 3. ДЕЛ: СОПСТВЕНИК 3. DEL: UPORABNIKU	Чува овај део у коме се дају упутс'тва о поступку при евентуалнов неправилном раду пећи и кваровима Čuva ovaj deo u kome se daju uputstva o postupku prd eventualnom nepravilnom radu peći i kvarovima Го чува овај дел во кој се дават упатства за поставка за случај ва неправилна работа на печката или дефект Ta del je treba shraniti. V njem so navodila za primer okvare aU nepra- vilnega delovanja

Фабрика „Електролуks“, - Битола захваљује Вам на избору са надом да ће Ваши захтеви у погледу комфора загревања бити задовољени.
Fabrika „Electrolux“ - Bitola zahvaljuje Vam na izboru sa nadom da se Vaši zahtevi u pogledu komfora zagrevanja biti zadovoljeni.
Фабриката „Електролуks“, - Битола ви заблагодорува на изборот со надеж дека напoлно ќе ги зацoволи вашите барања во поглед ка комфорно греење.
Tovarna „Electrolux“ - Bitola se vam zahvaljuje, ker ste kupili naso peči in upa, da boste z njo zadovoljni.

1. ДЕЛ:

1.1. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Тип ТА печка AD 60 S

Влезна јачина 6 kW.

Напон 3 X 380 V или 1 X 220 V, 50 Hz.

Греачи 3 X 2 000 W

ДИМЕНЗИИ НА ПЕЧКАТА

- должина 1151 mm.

- ширина 380 mm.

- висина 668 mm.

МАСА НА МОНТИРАНА ПЕЧКА 295 kg.

Маса на пакованата печка без магезитното езгро

кое пакува посебно 91 kg.

Маса на посебно запакуваното магnezитно езгро

226 kg.

Вентилатор:

- влезна јачина на вентилаторот 31 W

- капацитет на вентилаторот

- Кај големата брзина 187 m³/h

- Кај малата брзина 147 m³/h

Содржина на запакуваното магnezитно езгро:

7 пар. пакет бр N1 маса 24 kg. со следните

магnezитни пакувања: 4 пар. магnezитни опеки тип "2"

маса 6 kg. (димензија 250 X 125 X 65 mm).

1 пар. пакет бр. N3 маса 27 kg. со следниве

магnezитни пакувања: 3 пар. магnezитни пакувања тип „2"

маса 6 kg. (димензија 250 X 125 X 65 mm) и 2 пар.

магnezитни пакувања тип "2K" маса 4,5 kg. (дим. 187 X

125X65 mm).

1 пар. пакет N4 маса 31,5 kg. со следниве маг.

пакувања:.

7 пар. маг. пакување "2K" маса 4,5 kg. (дим. 187X

125X65 mm).

1.2. НАЧИН НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА

ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНА ПЕЧКА „ЦЕР"

Правилно приклучен и добро ракуван апарат е извонреден греен уред во вашиот стан. Тој греє во сакано време на сакано место со посакувана температура, што не е случај со ниту еден друг сличен греен уред. Акумулационото езгро преку геvните греачи во време на повластената тарифа, акумулира довојна количина на топлина за затоплување на просторите преку ден. Одземање на топлината од акумулационото езгро се врши со вентилатор кој е командуван автоматски преку собниот термостат. Значи, треба да се води сметка за вклучување на греачите према времето на овластената тарифа а на собниот термостат да се одбере посакуваната температура која најмногу одговара за престојување во просторијата. Печката има термостат кој се управува преку копче кое се најоѓа покриено во десниот горен агол на печката. Овој термостат е континуирано подеслив (не во степени како на пр. кај ел. Шпорет). Положба и изглед на копчето од термостатот дадени се на сл. 1. Кога е „0" во линија со цртичката на плехот од печката, греачите се исклучени. Положба „1" на сл. 1 (крајна прва цртичка) се вклучува во прелазниот период а во тек на повластената тарифа. Положба „2" на сл. 1. (крајна втора цртичка се вклучува кога е надворешната температура околу + 5°C а во тек на повластената тарифа. Положба „3" на сл. 1. (крајната трета цртичка и едновременно крајна можна положба на копчето) се вклучува кога е надворешната температура под 0°C во тек на повластената тарифа. Постојат и други автоматизирани начини на полнење на печката но тие се секогаш посебни случаи на проектирање и за секој таков случај треба да се обратите до фабриката или сервисер. Покрај овој термостат печката има и термички осигурувач кој се активира во случај на дефект на претходниот термостат.

Собниот термостат

Ја одржува константно бараната температура вклучувајќи го и исклучувајќи го вентилаторот на печката.

Ракувањето со собниот термостат е многу едноставно.

За престој во просторијата, доволно е да се заврти копчето на термостатот и постави на бараната температура во просторијата (на пр. 20°C).

1.3. МЕСТО ЗА ПОСТУВУВАЊЕ

Печката по можност треба да биде поставена на место каде што се јавуваат најголеми загуби на топлина (на пр. под прозорт се препорачува од десната страна на печката да биде празен простор, минимум 80 cm поради овозможување на евентуално сервисирање. Мебелот и другите предмети не треба да бидат пред решетката за излаз на топлиот воздух.

Монтирањето на печките се врши само од стручни лица.

Минималната дозволена оддалеченост на мебелот и

другите предмети се прикажани на сл. 2.

На горната страна од печката не е пожелно да се

стават предмети осетливи на големи температури

(цвекиња, предмети од пластика и сл.)

Собниот термостат се поставува на посакувано место на сидот со помош на две завртки кои се испорачуваат заедно со термостатот.

Собниот термостат не смее да се постави на ладен сид

во аголот на собата, на местото каде што не е

овозможен нормален природен тек на воздухот (делови

на мебел, завеси и др.).

Собниот термостат по правило треба да се постави на

внатрешен сид на околу 1.5 m од подот.

Положбата на собниот термостат има големо влијание

иа затоплување на собата и затоа треба да се обрне

внимание при неговото поставување.

1.4. ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПЕЧКАТА И СОБНИОТ

ТЕРМОСТАТ

Заради многуте напомнати фактори кои имаат влијание

на затоплувањето, заедно со печката не се испорачуваат

приклучни кабли туку истите си ги набавува сопственикот.

За приклучување е потребен приклучен кабел PP/J

или GG/J 5 x 2.5 mm² должина според избраното место на

печката. Потоа приклучок со шуко врска и кабел

PP/S 3 X 1,5 mm² за собниот термостат со должина од

печката до местото на поставувањето на термостатот.

2. ДЕЛ:

МОНТИРАЊЕ

Должноста на сервисерот е да го намести собниот

термостат на сидот, да го поврзи со печката, да ја

монтира печката, поврзи и приклучи на напон и да ја

констатира исправноста на печката.

Должноста на сопственикот е да обезбеди соодветни

каблови.

Монтирањето на печката може да го врши само

овластен сервисер.

2.1. ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАЊЕ

Да се изврши контрола на комплетноста на печката,

каблите и тулите.

Да се отпакува и размотира печката по следниот

редослед:

-Да се одвртат трите завртки и да се тргне горната плоча

-Да се одвртат трите завртки и да се тргне

поцинкованиот лим

-Да се одвртат и двете завртки ки ја држат десната

страница Полека да се повлече нагоре десната

страница и да се тргне на страна;

-Внимателно да се изва горната изолација од

минерална волна;

-Да се извади пластичното кесе во ко се наоѓа

термостатот, гарантниот лист и огноопорен цемент;

-Да се симнат сите приклучоци од грејачите;

-Да се одвртат сите завртки од грејачите и истите

внимателно извадат од печката;

- Да се извадат сите картонски влошки од печката;

- На задната страна од печката да се намонтира

граничниот плех.

2.2. ЕЛЕКТРИЧЕН ПРИКЛУЧОК

Според шемата за врска (сл. 9) и соодветните прописи се поврзува приклучниот кабел со приклучницата.

Потоа се поставува собниот термостат и поврзува со печката. Кабловите во печката треба да се зацврстат како што е покажано на сликата.

После ова печката се поставува на саканото место.

2.3. МОНТИРАЊЕ НА АКУМУЛАЦИОНОТО ЕЗГРО

На сликата 3 е прикажано монтирано езгро. Редот на монтирањето е прикажан понатаму со сликите 4 до 8.

На сликата тулите кои се прикажани со бели линии претставуваат ред на монтирањето кое се опишува а со тенки линии се прикажани тулите кои се веќе монтирани. Бројките во средината на тулите го означуваат типот на тулата. Малите броеви во аглите го означуваат редот на монтирањето. На оваа печка припаѓаат 10 магнезитни тули, тип "2" димензии 250 X 125 X 65 mm и 6 опеки "2K" димензии 187 X 125 X 65 mm. За да се оформи магнезитното езгро претставено на сл. 3. треба да се постават сите тули.

- Првиот слој на тули да се постави према сл. 4

За оваа операција треба:

2 пар. магнезитни тули "2".

3 пар. магнезитни тули "2K".

- Да се врати долниот греач на своето место.

- Вториот слој на тули да се постави според сл. 5.

За оваа операција треба:

3 пар. магнезитни тули "2".

- Третиот слој на тули да се постави според сл. 6.

За оваа операција треба:

2 пар. магнезитни тули "2".

- Четвртиот слој на тули да се постави според сл. 7.

За оваа операција треба:

3 пар. магнезитни тули "2K"

1 пар. магнезитни тули "2".

- Петтиот слој на тули да се постави според сл. 8.

За оваа операција треба:

2 пар. магнезитни тули "2".

- Да се врати горниот греач на своето место.

- Сите места помеѓу тулите да се затварат со огноотпорниот цемент.

- Горната изолациона плоча од минерална волна да се постави на своето место.

- Да се наместат сите симнати врски на греачите.

2.4. ЗАВРШЕН ДЕЛ НА МОНТИРАЊЕТО

Пред конечното затварање на печката, сервисерот ги проверува сите врски, исправноста и потоа истата ја приклучува на соодветниот напон.

2.5. ПЕЧКАТА СЕГА Е СПРЕМНА ЗА РАБОТА

Мирисот кој се осеќа во првите денови на работата на печката потекнува од сушењето на изолациониот материјал. По работа од неколку дена мирисот се губи.

Овој период може и да се скрати ако печката првиот ден вклучи на максимум а после 8 часа на полнење, да се вклучи вентилаторот на голема брзина.

3. ДЕЛ:

3.1. ОДРЖУВАЊЕ И ЕВЕНТУАЛНИ ПРЕЧКИ ПРИ РАБОТАТА

Самата печка не бара никакво посебно одржување. Надворешниот дел на печката може да се брише со сува или мокра крпа. Никогаш со остри предмети кои би можеле да ја оштетат бојата. Решетката може да се чисти со сите средства за чистење.

3.2. ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА РЕКЛАМАЦИЈА

- Вентилаторот не работи и при завртување на копчето на собниот термостат се слушне вклучување.

Постапка : Да се проверат осигурувачите дали се во исправна состојба.

- Печката не акумулира доволно количество на топлина

Постапка: Да се проверат осигурувачите преку кои печката се вклучува. Да се провери дали печката се вклучува према даденото упатство. Ако се активирал термичкиот осигурувач тогаш печката воопшто не акумулира (ова може да се провери преку електричното броило кое не се покренува после вклучување на копчето за термостатот преку кои се вклучува печката).

- Пречките за електричната енергија се големи.

Постапка: Да се провери дали вклопниот часовник ја вклучува повластената тарифа на време или можеби рано или касно,

Доколку сте се увериле дека се осигурувачите се исправни, печката и собниот термостат вклучете ги според упатствата а печката не е работи повикајте го овластениот сервисер. Повторно вклучување на термичкиот осигурувач врши стручно лице.


3.3. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

- Набавка на резервните делови се врши во овластените сервисни роботилници, а нарачката се врши преку каталогот за резервни делови.



Забелешка:

- Секоја промена на местото на печката се расклопува и склопува според опишаниот ред.


- После новото монтирање на печката треба да се провери во присуство на сервисерот.

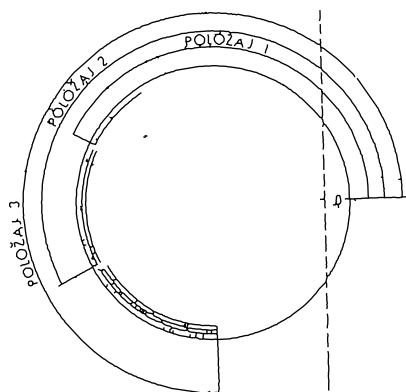

См. 1
Sl. 1

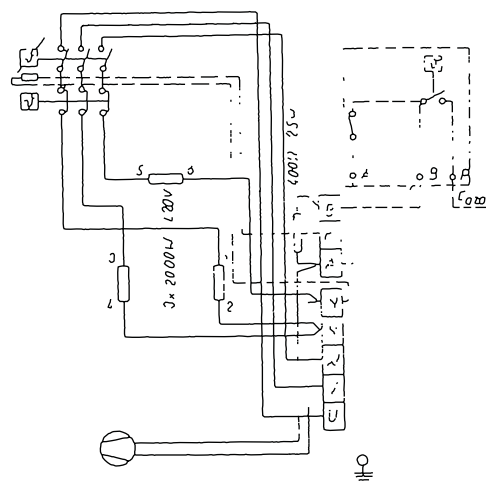


Sl. 9
Cn. 9


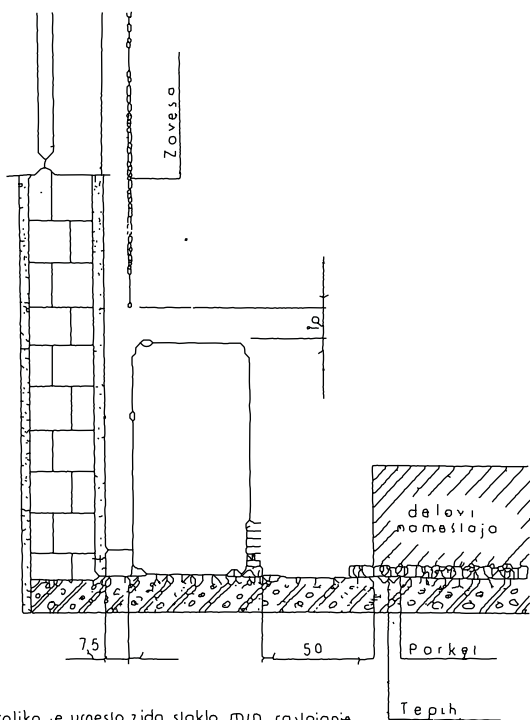


Ukoliko je umesto zida staklo, min. rastojanje je 10 cm.


Ca. 2
Sl. 2

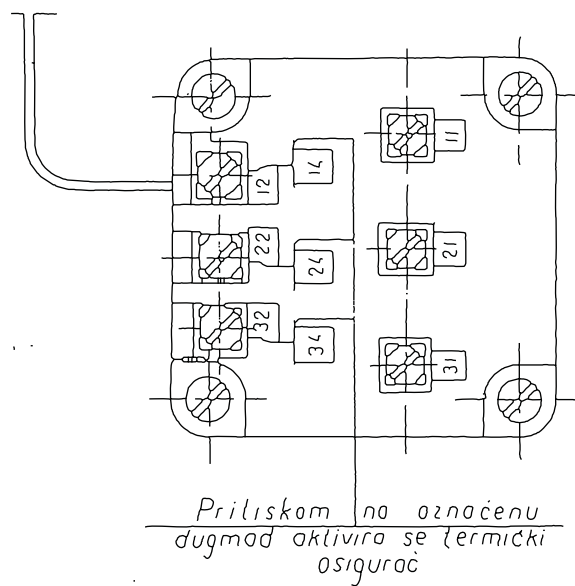


Sl. 10
Cn. 10

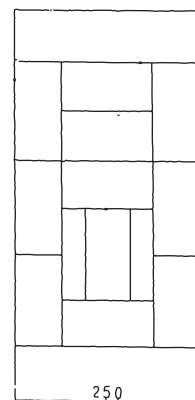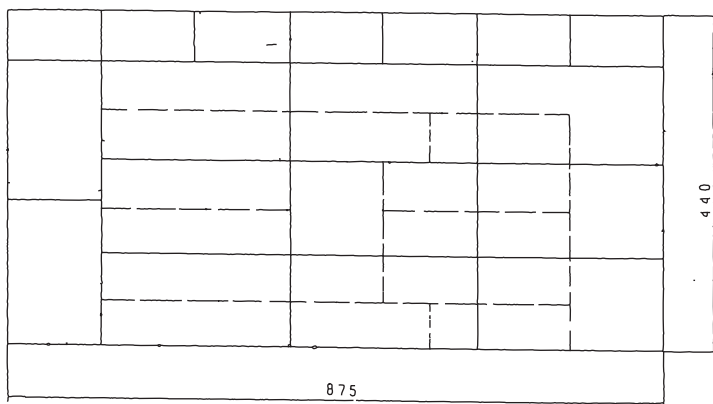


Сл. 3
Sl. 3

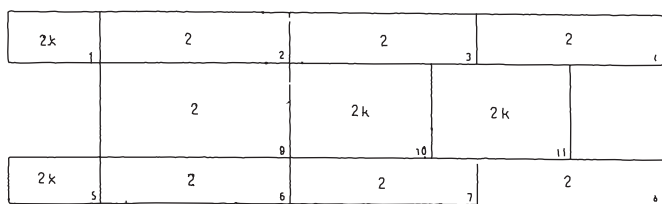


Сл. 4
Sl. 4

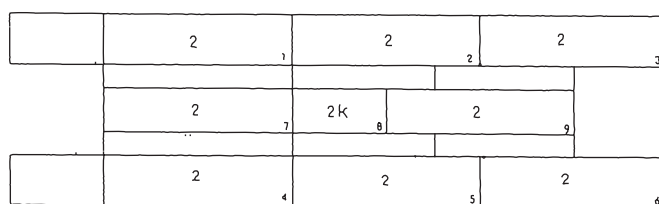


Сл. 5
Sl. 5

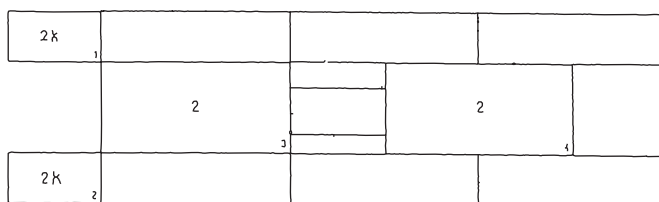

Сл. 6
Sl. 6

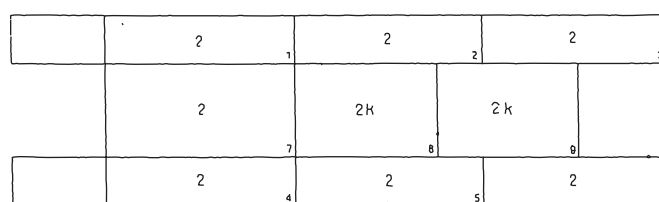

Сл. 7
Sl. 7

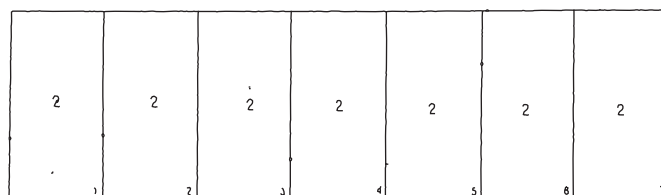

Сл. 8
Sl. 8